


MokerLink

Wireless Outdoor AP Quickly Installation Guide

Content

1. English	1
2. Deutsch	5
3. Italian	6
4. French	7
5. Spanish	8

1. Package Content

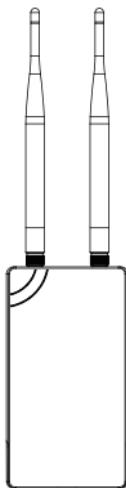

X1



X2



X1




X1




X1

2. Interface and Indicators

LED Indicator Instructions

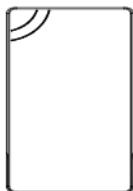


Front

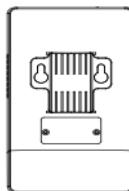

Back

Name	Status	Instruction
PWR	Bright	Outdoor AP be powered up
LAN/WAN	Flashing	LAN/WAN port date transmit
	Bright	LAN/WAN port connected
LAN	Flashing	LAN port date transmit
	Bright	LAN port connected
WLAN	Bright	Show Wi-Fi signal strength


Ports Instructions



DC IN LAN LAN/WAN(PoE) Reset

Ports & Buttons	Ports Instructions
DC IN	12V 1A DC Input
LAN	at both Fat AP and Router mode, this port always is LAN
LAN/WAN	At Fat AP mode this port is LAN, at Router mode this port is WAN
Reset	Reset button, press it for 8seconds for Revert to factory settings

3. Device Installation

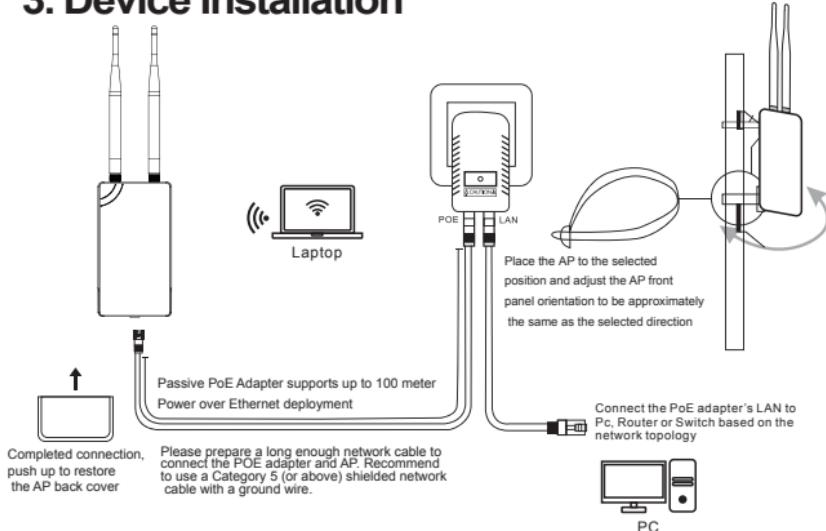

Method1. Connect computer to the wireless signal of AP, the default SSID is "FAP_XXXX", password is 88888888

Method2. Connect computer to the AP by Ethernet cable.

Step1 . On the computer, please set the static IP under the same subnet with AP,



Step 2. Please launch a browser such as Google Chrome or Firefox, type **192.168.1.100** into address bar and click on enter to get in the login page of wireless access point. The default login password is “**admin**”.


*Login device

eye Login


Step 3. After get in the management page, on the left side menu, please go to [Wizard] to setup the access point.

Step 4. Select the appropriate operation mode and follow the instruction of wizard to finish the settings. If already exist a router in your network, please choose Fat AP mode; If not, you can choose Wireless Router mode.


- **Fat AP Mode** default Login IP : 192.168.1.100 admin/admin



- **Wireless Router Mode** default Login IP: 192.168.11.1 admin/admin

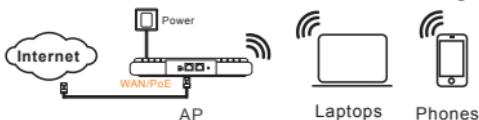

Geräteinstallation

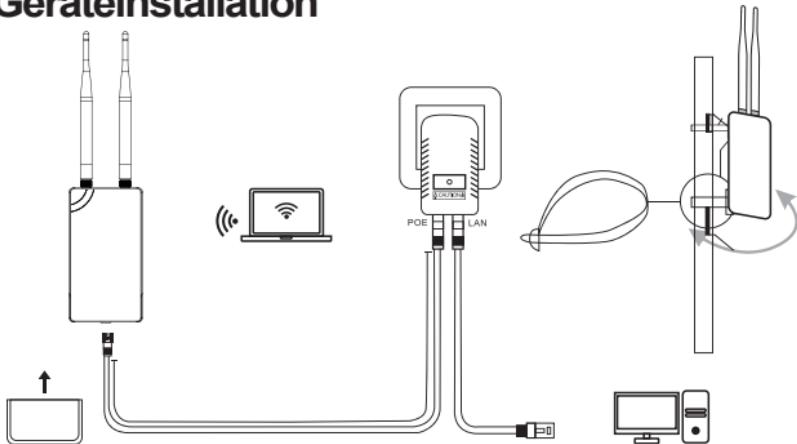

Methode 1. Verbinden Sie den Computer mit dem drahtlosen Signal des AP, die Standard-SSID ist "FAP_XXXX", das Passwort ist 88888888

Methode 2. Verbinden Sie den Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem AP.

Schritt 1 . Stellen Sie auf dem Computer die statische IP unter demselben Subnetz wie AP, 192.168.1.X (X: 2-254) ein.

Schritt 2. Bitte starten Sie einen Browser wie Google Chrome oder Firefox, geben Sie 192.168.1.100 in die Adressleiste ein und klicken Sie auf die Eingabetaste, um auf die Anmeldeseite des drahtlosen Zugangspunkts zu gelangen. Das Standard-Login-Passwort ist „admin“.

Schritt 3. Nachdem Sie die Verwaltungsseite aufgerufen haben, gehen Sie im Menü auf der linken Seite bitte zu [Wizard], um den Zugangspunkt einzurichten.

Schritt 4. Wählen Sie den entsprechenden Betriebsmodus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einstellungen abzuschließen. Wenn in Ihrem Netzwerk bereits ein Router vorhanden ist, wählen Sie bitte den Fat AP-Modus; Wenn nicht, können Sie den WLAN-Router-Modus wählen.

Hinweis: Wenn Sie einen Reset durchführen, kehrt AP in den Fat AP-Modus zurück.

Fit-AP-Modus: Standard-Login-IP 192.168.1.100 admin/admin

WLAN-Router-Modus: Standard-Login-IP 192.168.11.1 admin/admin

Installazione del dispositivo



Metodo 1. Collegare il computer al segnale wireless dell'AP, l'SSID predefinito è "FAP_XXXX", la password è 88888888

Metodo 2. Collegare il computer all'AP tramite cavo Ethernet.

Passo 1 . Sul computer, impostare l'IP statico nella stessa sottorete con AP, 192.168.1.X (X: 2-254).

Passaggio 2. Avvia un browser come Google Chrome o Firefox, digita 192.168.1.100 nella barra degli indirizzi e fai clic su Invio per accedere alla pagina di accesso del punto di accesso wireless. La password di accesso predefinita è "admin".

Passaggio 3. Dopo essere entrati nella pagina di gestione, nel menu a sinistra, vai su [Procedura guidata] per configurare il punto di accesso.


Passaggio 4. Selezionare la modalità operativa appropriata e seguire le istruzioni della procedura guidata per completare le impostazioni. Se esiste già un router nella tua rete, scegli la modalità Fat AP; In caso contrario, è possibile scegliere la modalità router wireless.

Avviso: se si esegue un ripristino, l'AP tornerà alla modalità Fat AP.

Modalità Fit AP: IP di accesso predefinito 192.168.1.100 admin/admin

Modalità router wireless: IP di accesso predefinito 192.168.11.1 admin/admin

Installation de l'appareil

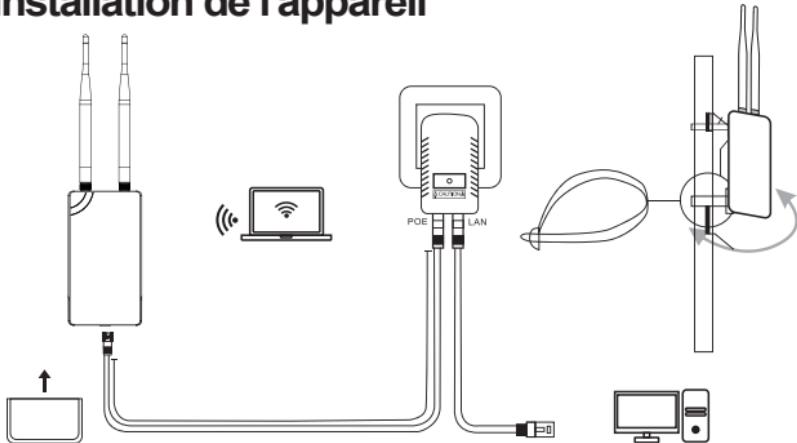

Méthode 1. Connectez l'ordinateur au signal sans fil du point d'accès, le SSID par défaut est "FAP_XXXX", le mot de passe est 88888888

Méthode 2. Connectez l'ordinateur au point d'accès via un câble Ethernet.

Étape 1 . Sur l'ordinateur, veuillez définir l'adresse IP statique sous le même sous-réseau avec AP, 192.168.1.X (X : 2-254).

Étape 2. Veuillez lancer un navigateur tel que Google Chrome ou Firefox, tapez 192.168.1.100 dans la barre d'adresse et cliquez sur Entrée pour accéder à la page de connexion du point d'accès sans fil. Le mot de passe de connexion par défaut est "admin".

Étape 3. Après avoir accédé à la page de gestion, dans le menu de gauche, veuillez accéder à [Wizard] pour configurer le point d'accès.


Étape 4. Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié et suivez les instructions de l'assistant pour terminer les réglages. S'il existe déjà un routeur dans votre réseau, veuillez choisir le mode Fat AP ; Sinon, vous pouvez choisir le mode Routeur sans fil.

Avis : Si vous effectuez une réinitialisation, l'AP se remettra en mode Fat AP.

Adapter le mode AP : IP de connexion par défaut 192.168.1.100 admin/admin

Mode routeur sans fil : IP de connexion par défaut 192.168.11.1 admin/admin

Instalación del dispositivo

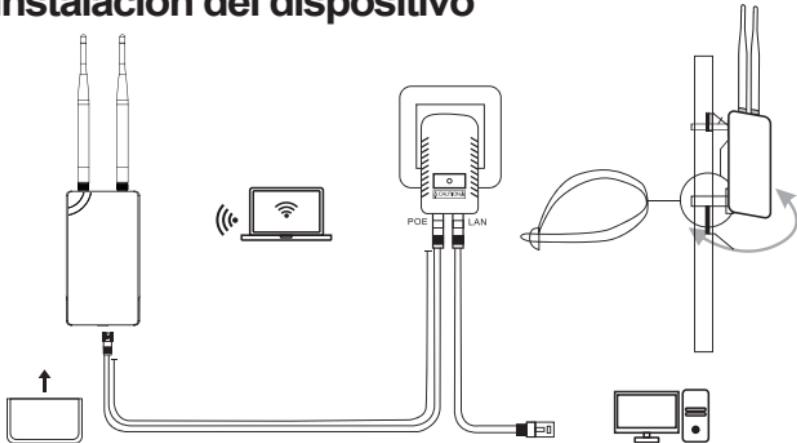

Método 1. Conecte la computadora a la señal inalámbrica de AP, el SSID predeterminado es "FAP_XXXX", la contraseña es 88888888

Método 2. Conecte la computadora al AP mediante un cable Ethernet.

Paso 1 . En la computadora, configure la IP estática en la misma subred con AP, 192.168.1.X (X: 2-254).

Paso 2. Inicie un navegador como Google Chrome o Firefox, escriba 192.168.1.100 en la barra de direcciones y haga clic en Intro para acceder a la página de inicio de sesión del punto de acceso inalámbrico. La contraseña de inicio de sesión predeterminada es "admin".

Paso 3. Después de ingresar a la página de administración, en el menú del lado izquierdo, vaya a [Asistente] para configurar el punto de acceso.

Paso 4. Seleccione el modo de operación apropiado y siga las instrucciones del asistente para finalizar la configuración. Si ya existe un enrutador en su red, elija el modo Fat AP; De lo contrario, puede elegir el modo de enrutador inalámbrico.

Aviso: si hace un reinicio, AP se recuperará al modo Fat AP.

Ajustar modo AP: IP de inicio de sesión predeterminada 192.168.1.100 admin/admin

Modo de enrutador inalámbrico: IP de inicio de sesión predeterminada 192.168.11.1 admin/admin

Wuhan MokerLink Technology Co.,Ltd
Rm10,13/F,Main Building 7,Changhang Lanjing International,
No.116 Gaoxin Ave.,Hongshan Dist.,Wuhan,China
<http://www.mokerlink.com>
support@mokerlink.com



For technical support and other information, please visit
<http://www.mokerlink.com/support/>